


Reflex LE huvudfunktionslista

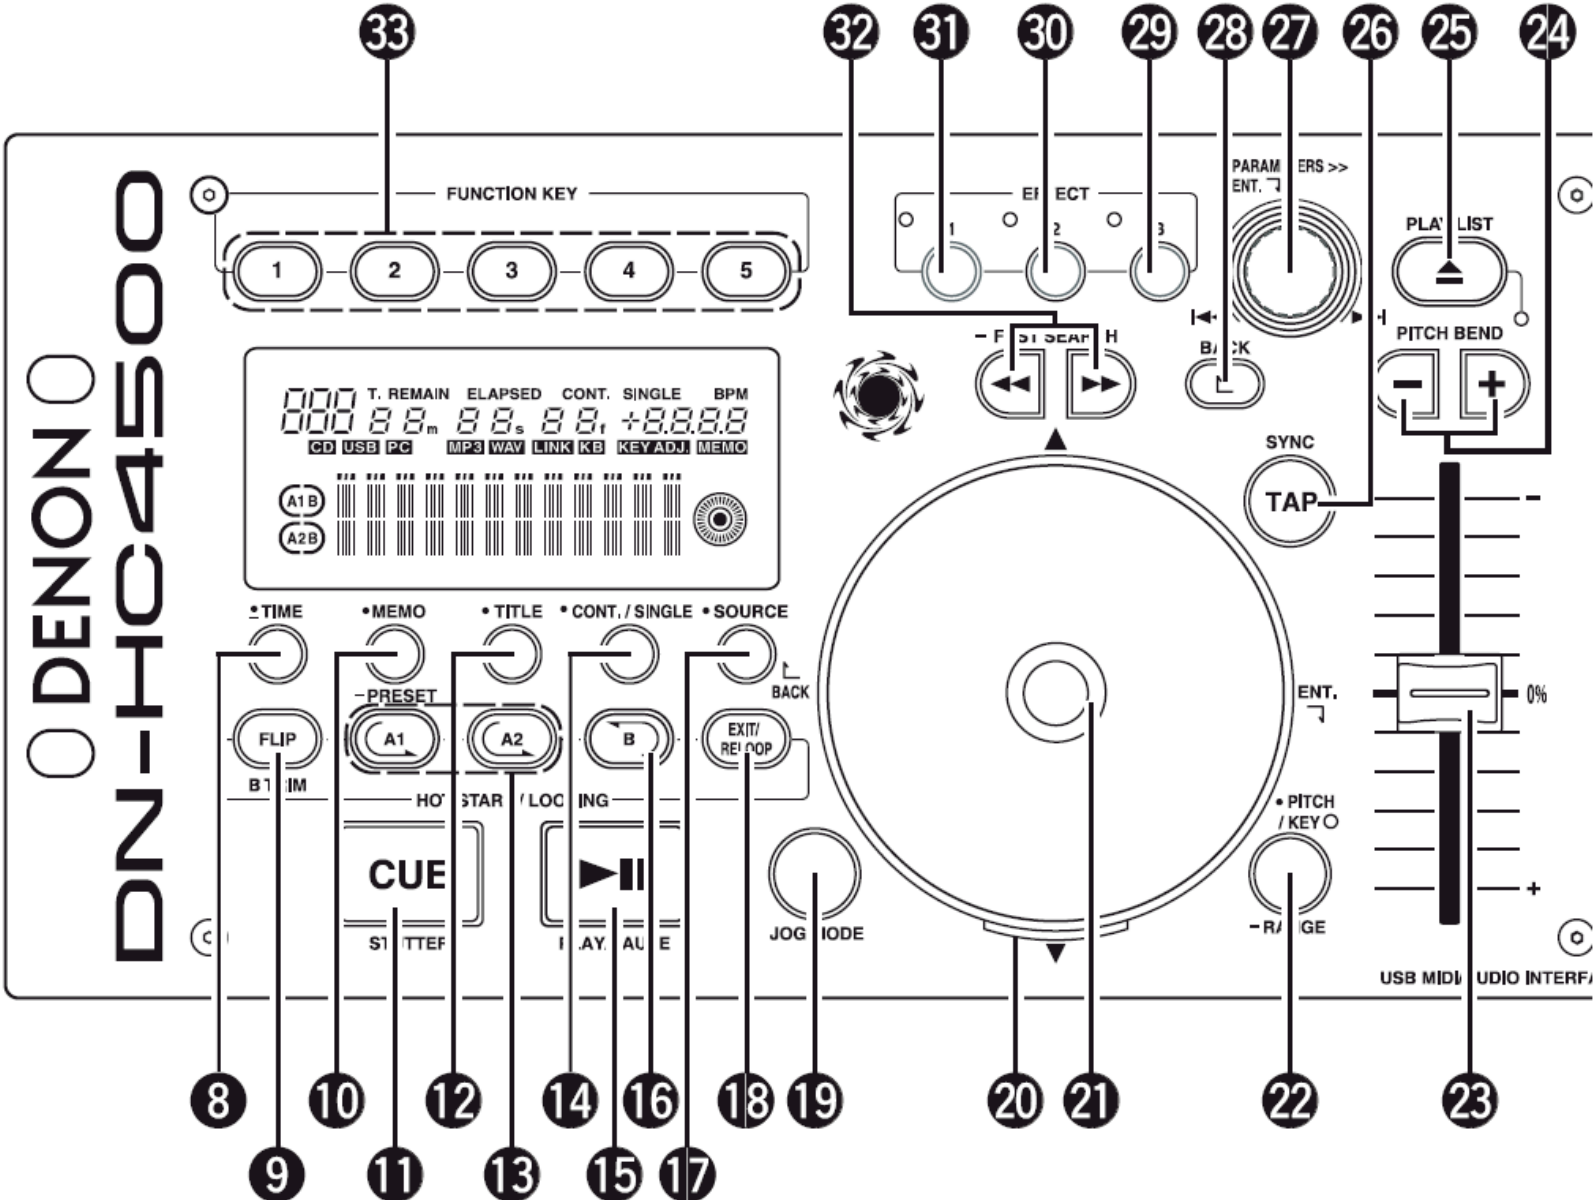

	[Flip] + [MEMO]		9/10	----- används inte -----
Mixer Mode on/off	[Flip] + [Title]		9/12	On > Mixer Mode visas i displayen
	" " [pitch-skjutreglage]		23	On > flytta pitch-skjutreglaget uppåt/nedåt för volymkontroll
	" " [PM]		25	On > vrid på [PM] för att justera pitchintervallet
	" " [pitch-skjutreglage]		23	Off > faktiskt pitchvärde ansluts när det nås av skjutreglages position, däremot behåller mixervolymen den senaste inställningen
Quantization on/off	[Flip] + [Cont/Single]		9/14	
	[Flip] + [Source]		9/17	----- används inte -----
	[Flip]		9	----- används inte -----
Brake Force / Drag Force	[Flip] + [Effect 1]		9/31	
Reverse Play on/off	[Flip] + [Effect 2]		9/30	endast under PLAY-läge
Key Control on/off	[Flip] + [Effect 3]		9/29	*Endast när Key Adjust är ON On > vrid [PM] medurs, lysdioden ändras till orange, /moturs lysdioden ändras till rött Off > återställer parametern till noll
Key Control off	[Effect 3]		29	Off > återställer parametern till noll
Set Hot Start 1	[Flip] + [F1]		9/33 [1]	under PLAY-läge
Set Hot Start 2	[Flip] + [F2]		9/33 [2]	under PLAY-läge
Set Hot Start 3	[Flip] + [F3]		9/33 [3]	under PLAY-läge
Set Hot Start 4	[Flip] + [F4]		9/33 [4]	under PLAY-läge
Set Hot Start 5	[Flip] + [F5]		9/33 [5]	under PLAY-läge
Hyper Scratch Fast Forward	[Flip] + [Jog]		9/21	under PLAY-läge, lätt tryckning (ingen punkt)
Hyper Scratch Fast Backwards	[Flip] + [Jog]		9/21	under PLAY-läge, lätt tryckning (ingen punkt)
Silent Wav Cueing Forward/Backwards	[Flip] + [Jog]		9/21	under Cue-läge, lätt tryckning (ingen punkt)
Pitch / Key mode	[Flip] + [Pitch/Key]		9/22 [+]	under Cue/Play-läge
Beat Grid Jump Forward	[Flip] + [+Pitch Bend]		9/24 [+]	under Cue/Play-läge (medan du håller Flip, tryck på "+" varje gång)
Beat Grid Jump Backwards	[Flip] + [-Pitch Bend]		9/24 [-]	under Cue/Play-läge (medan du håller Flip, tryck på "-" varje gång)
Load Player C on/off	[Flip] + [Playlist]		9/25	3e spelaren kan bara läsa in en gång på varje däck (lager) *Obs! mixerläge är inte tillgängligt
Instant Jump to head on file	[Flip] + [Cue]		9/11	under Cue/Play-läge
Instant Restart from last Cue point	[Flip] + [Play]		9/15	under PLAY-läge
Cue/Stutter	[Cue/Stutter]		11	under Cue-läge
Play/Pause	[Play/Pause]		15	under PLAY-läge
Stutter to Play	håll ned [Cue] + tryck på [Play] och släpp sedan Cue		11/15	under Stutter-läge
	[Flip]		9	----- används inte -----
4-Bar Auto Looping	[A1]		13 [A1]	under Cue/Play-läge. efter inställning, vrid [PM] för att göra längre/kortare loop. Varje klicka betecknar en multipel eller division med "2"
	" " tryck på [B]		16	Om du fortsätter att trycka på B-knappen sker division med "2" tills min.inställningen nås

Exit/ReLoop	[Exit/ReLoop]	18	under PLAY-läge
Elapsed/Remain time	[Time]	8	under Cue/Play-läge
BPM / Pitch Display	[Time] + [+]	8/24 [+]	ändrar visning till BPM-läge
	[Time] + [-]	8/24 [-]	ändrar visning till Pitch Range-läge
Set new Cue point	[MEMO]	10	under Cue/Play-läge
Display/Scroll File Name	[Title]	12	under Cue/Play-läge
One Shot Looping/Sampler	[Cont/Single]	14	under Single-läge
Seamless Looping	[Cont/Single]	14	under Cont.-läge
PC/CD Mode	[Source]	17	växlar mellan PC/*CD-lägen *endast om en Denon CD-spelare hittas
	[F1]	33	---- används inte om ej inställt ----
	[F2]	33	---- används inte om ej inställt ----
	[F3]	33	---- används inte om ej inställt ----
	[F4]	33	---- används inte om ej inställt ----
	[F5]	33	---- används inte om ej inställt ----
Brake Mode	[Effect 1]	31	under PLAY-läge (en tagning)
Drag Mode	[Effect 1]	31	under CUE/PAUSE-läge (en tagning)
Bleep Mode on/off	[Effect 2]	30	under PLAY-läge
Bleep Mode temporary	[Effect 2] -lång tryckning	30	under PLAY-läge
Filters on/off	[Effect 3]	29	On > vid [PM] för att välja > Low Shelf > High Shelf > Low Pass > High Pass > EQ Band
	"""" tryck på [PM], sedan vid	27	justerar: Gain > Width > Freq (ringen är blå)
	"""" vid [Jog]	21	justerar: Dry/Wet
	"""" [Flip] + [Jog]	9/21	justerar: frekvsvep höger/vänster
Search Fast Forward	[>>]	32 [>>]	under PLAY-läge
Hyper Search Fast Forward	[Flip] + [>>]	9/32 [>>]	under PLAY-läge
Search Fast Backwards	[<<]	32 [<<]	under PLAY-läge
Hyper Search Fast Backwards	[Flip] + [<<]	9/32 [<<]	under PLAY-läge
Temporary Pitch Bend +	[+]	24 [+]	under PLAY-läge
Temporary Pitch Bend -	[-]	24 [-]	under PLAY-läge
Temporary Pitch Bend +/-	[Jog]	21	under PLAY & Jog Bend-läge knappen är grön
Hyper Temporary Pitch Bend +/-	[Flip] + [Jog]	9/21	under PLAY & Jog Bend-läge knappen är grön
Jog Modes	[Jog Mode]	19	väljer: Scratch/Bend-läge under CUE/PAUSE-läge (cykliskt)
Scratch	[Jog]	21	under PLAY & Jog Bend-läge knappen är orange
Scratch Spinbacks	[Jog]	21	under PLAY snurra joggratten och släpp
Scratch Parameters	[Jog Mode] -lång tryckning och håll ne	19	under PLAY & Jog Bend-läge knappen är grön
	"""" tryck på [PM]	27	för att välja > Scratch Balance > Scratch Stroke > Scratch Key Lock
	"""" vid [PM]	27	Scratch Balance (±1 range) > Scratch Stroke (-0,5~+2,5) > Scratch Key Lock on/off
Bend Parameters	[Jog Mode] -lång tryckning och håll ne	19	under PLAY/CUE & Jog Bend-läge knappen är grön
	"""" vid [PM]	27	för att välja > Bend Strength (1~10)
Sync on/off	[TAP/Sync]	26	används för att synkronisera takten till rutnätet. Blinkar gult/grönt till halva takten
Sync BPM	[Playlist LED]	-	när båda däckerna har samma BPM-nde lyser den lägre röda Playlist-lysdioden på båda däckerna
Select File	vid [PM]	27	medurs eller moturs
	[Flip] + [PM]	27-sep	flyttar bibliotekspekare 5 filer åt gången
	vid [Jog]	21	medurs eller moturs
Load File	tryck på [PM]	27	under CUE-läge (tillåts inte under PLAY)
Soft Reboot	[B] + [Effect 3]	16/29	på båda däckerna

	""""vid [PM]	27	Scratch Balance (± 1 range) > Scratch Stroke (-0,5~+2,5) > Scratch Key Lock on/off
Bend Parameters	[Jog Mode] -lång tryckning och håll ned	19	under PLAY/CUE & Jog Bend-läge är knappen grön
	""""vid [PM]	27	för att välja > Bend Strength (1~10)
Sync on/off	[TAP/Sync]	26	används för att synkronisera takten till rutnätet. Blinkar gult/grönt
Sync BPM	[Playlist LED]	-	när båda däckena har samma BPM-värde lyser nedre röda Playlist-lysdioden på båda däckena
Select File	vid [PM]	27	under CUE: vid medurs eller moturs
	[Flip] + [PM]	9/27	under CUE: flyttar bibliotekspekaren 5 filer åt gången
	vid [Jog]	21	under CUE: medurs eller moturs
Load File	tryck på [PM]	27	under CUE-läge (tillåts inte under PLAY)
	[Back]	28	---- används inte ----
Soft Reboot	[B] + [Effect 3]	16/29	håll ned samma två knappar på båda däckena i 4 sekunder

